




# IMPRESSA Z5 – Generation II

## Das Wichtigste in Kürze

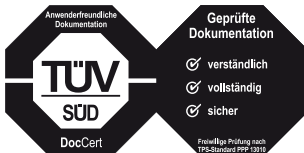

Das »Buch zur IMPRESSA« wurde zusammen mit dieser Kurzanleitung »IMPRESSA Z5 – das Wichtigste in Kürze« vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht »Das Buch zur IMPRESSA Z5 – Generation II«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

## Einschalten

Beim Einschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch verlangt und wird durch Drücken der Pflgetaste ☸ ausgelöst.

**Voraussetzung:** Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet, die Taste Ein/Aus ⏻ leuchtet (Stand-by).

- ⏻ ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.

WILLKOMMEN BEI JURA

GERÄT HEIZT AUF

PFLEGE DRÜCKEN, die Pflgetaste ☸ leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

- ☸ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

Das Gerät spült, der Vorgang stoppt automatisch.

Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.



## Latte Macchiato

Ihre IMPRESSA bereitet Ihnen einen Latte Macchiato auf Knopfdruck zu.

**Beispiel:** So bereiten Sie einen Latte Macchiato zu.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Entnehmen Sie der Verpackung des Isolier-Milchbehälters den Milchansaugschlauch. Verwenden Sie für einen Tetrapak Milch den langen, für den Isolier-Milchbehälter den kurzen Schlauch.
- ▶ Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Düse an.
- ▶ Stecken Sie das andere Ende in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit dem Isolier-Milchbehälter.



- ▶ Stellen Sie ein Glas unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Milchschaum ☕.
- i** Damit die typischen drei Schichten eines Latte Macchiatos noch besser entstehen können, geben Sie vor der Zubereitung 10 ml kühle Milch ins Glas.
- i** Sie können Ihren Latte Macchiato verfeinern, indem Sie zusätzlich etwas aromatisierten Sirup ins Glas geben.
- ☕ ▶ Drücken Sie die Taste Latte Macchiato.
  - 1 LATTE MAC., und die Kaffeestärke wird angezeigt.
  - 1 LATTE MAC. / MILCH, der Milchschaum wird zubereitet.Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge.
  - 1 LATTE MAC.
- i** Es folgt eine Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte Macchiatos entstehen. Die Dauer dieser Pause können Sie im Programmiermodus definieren.
  - 1 LATTE MAC. / KAFFEE, die Kaffeezubereitung startet.Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Wassermenge. Im Display erscheint **BITTE WAHLEN.**






Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen. Die Beschreibungen finden unter »Cappuccino-Düse«.

## Filter einsetzen und aktivieren


Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die CLARIS plus-Filterpatrone verwenden.

- i** Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WAHLEN**.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis im Display **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER I.P.W.S.** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**FILTER NEIN**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER JA** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.  
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**, um die Einstellung zu bestätigen.  
**FILTER EINSETZEN / TASTE DRUCKEN**, die Pflaetaste leuchtet.
- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack eine CLARIS plus-Filterpatrone und die Verlängerung zur Filterpatrone.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf die Filterpatrone.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.



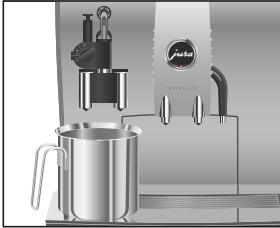

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf ↕.
- ♣ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.  
FILTER SPULT. Es erfolgt ein Wasserauslauf bei der Düse.

- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Im Display erscheint BITTE WÄHLEN. Der Filter ist aktiviert.

## Filter wechseln

- i** Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter oder nach zwei Monaten ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.
- i** Wenn die CLARIS plus-Filterpatrone nicht aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

So ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA.

**Voraussetzung:** Im Display wird BITTE WÄHLEN / FILTER WECHSEL angezeigt und die Pflögetaste ♣ leuchtet.

- ♣ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.  
WECHSEL DAUER CA. 2' / STARTEN JA

- i** Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis WECHSEL / STARTEN NEIN angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Filter wechseln« bleibt weiterhin bestehen.

- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflegetaste.

**FILTER EINSETZEN / TASTE DRÜCKEN**

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf und entfernen Sie die alte CLARIS plus-Filterpatrone und das Verlängerungsstück.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine neue CLARIS plus-Filterpatrone.
- ▶ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.



- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf ☁.
- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflegetaste.  
**FILTER SPÜLT**, es erfolgt ein Wasserauslauf bei der Düse.

- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

## Gerät reinigen

Nach 220 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser sind durch falsche Reiniger nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Display wird **BITTE WAHLEN / REINIGEN** angezeigt, die Pflgetaste **☸** leuchtet.

- ☸** ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

**REINIGUNG DAUER CA. 20' / STARTEN JA**

- i** Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **REINIGUNG / STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Gerät reinigen« bleibt weiterhin bestehen.

- ☸** ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

**SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

**TASTE DRÜCKEN**, die Pflgetaste **☸** leuchtet.

- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.

- ☸** ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

**GERÄT REINIGT**, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang unterbricht, **TABLETTE EINWERFEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlene Kaffee.

- ▶ Werfen Sie eine JURA Reinigungstablette in den Einfülltrichter.

- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters und die Abdeckung des Bohnenbehälters.

**TASTE DRÜCKEN**, die Pflgetaste **☸** leuchtet.

- ☸** ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

**GERÄT REINIGT**, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und der Cappuccino-Düse.

Der Vorgang unterbricht, **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**.



- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.  
Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

## Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.



### VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

### VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.


- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

### VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
- i** JURA Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
- i** Wenn Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WAHLEN / ENTKALKEN** und die Pfliegetaste  leuchtet.

-  ▶ Drücken Sie die Pfliegetaste.

**ENTKALKUNG DAUER CA. 45' / STARTEN JA**

- i** Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **ENTKALKUNG / STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Gerät entkalken« bleibt weiterhin bestehen.

- ❖ ▶ Drücken Sie die Pfeletaste.  
**SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

**MITTEL IN TANK**

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 600 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.

**MITTEL IN TANK / TASTE DRÜCKEN**, die Pfeletaste ❖ leuchtet.

- ▶ Entfernen Sie die Cappuccino-Düse.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und das Anschlussstück der Düse.

- ❖ ▶ Drücken Sie die Pfeletaste.

**GERÄT ENTKALKT**


Es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf und dem Anschlussstück der Düse. Die Pfeletaste blinkt während des Entkalkungsvorgangs.


Der Vorgang stoppt automatisch, **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**.

- ▶ Leeren Sie die Gefäße unter dem Heißwasserauslauf und dem Anschlussstück der Düse.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

**WASSERTANK FÜLLEN**

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.

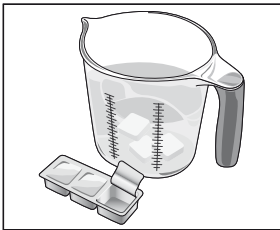

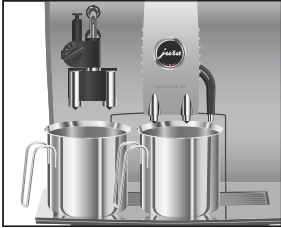

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.  
**TASTE DRÜCKEN**, die Pfl egetaste ♣ leuchtet.
- ▶ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder auf.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasser- und Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.
- ♣ ▶ Drücken Sie die Pfl egetaste.  
**GERAT ENTKALKT**, es fließt Wasser aus dem Heißwasser auslauf und der Cappuccino-Düse.  
**GERAT HEIZT AUF, GERAT SPULT**, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.  
Der Vorgang stoppt automatisch, **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.  
Die Entkalkung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

**i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

## Cappuccino-Düse spülen

Nach jeder Milchezubereitung verlangt die IMPRESSA eine Cappuccino Spülung.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WAHLEN / CAPPU. SPULEN** und die Pfl egetaste ♣ leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Dampf ☉.
- ♣ ▶ Drücken Sie die Pfl egetaste.  
**CAPPUCCINO SPULUNG**, die Cappuccino-Düse wird gespült.  
Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint **BITTE WAHLEN**.



## Cappuccino-Düse reinigen

### VORSICHT







Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

- i** Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu reinigen.
- i** Der JURA Auto-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WAHLEN**.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**CAPPUCCINO REINIGEN**
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.  
**REINIGER FÜR CAPPUCCINO / TASTE DRÜCKEN**
  - ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Auto-Cappuccino-Reinigers hinein.
  - ▶ Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das Gefäß.
  - ▶ Drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Milchschaum  oder Milch .
  - ▶ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
-  ▶ Drücken Sie die Pfeiletaste.  
**CAPPUCCINO REINIGUNG**, die Düse und der Schlauch werden gereinigt.  
**WASSER FÜR CAPPUCCINO / TASTE DRÜCKEN**
  - ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch hinein.




## IMPRESSA Z5 – das Wichtigste in Kürze



- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Düse.
- ⚠ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.  
**CAPPUCCINOREINIGUNG**, die Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.  
Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**, Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

## Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

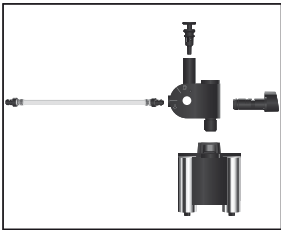

- ▶ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig ab.
- ▶ Demontieren Sie die Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Montieren Sie die Cappuccino-Düse und bringen Sie sie wieder am Anschluss teil an.